




**AUFBAUANLEITUNG
SCHIEBETÜR 3M**


Schiebetür 3m

sliding door 3m



SCT00 - System Übersicht

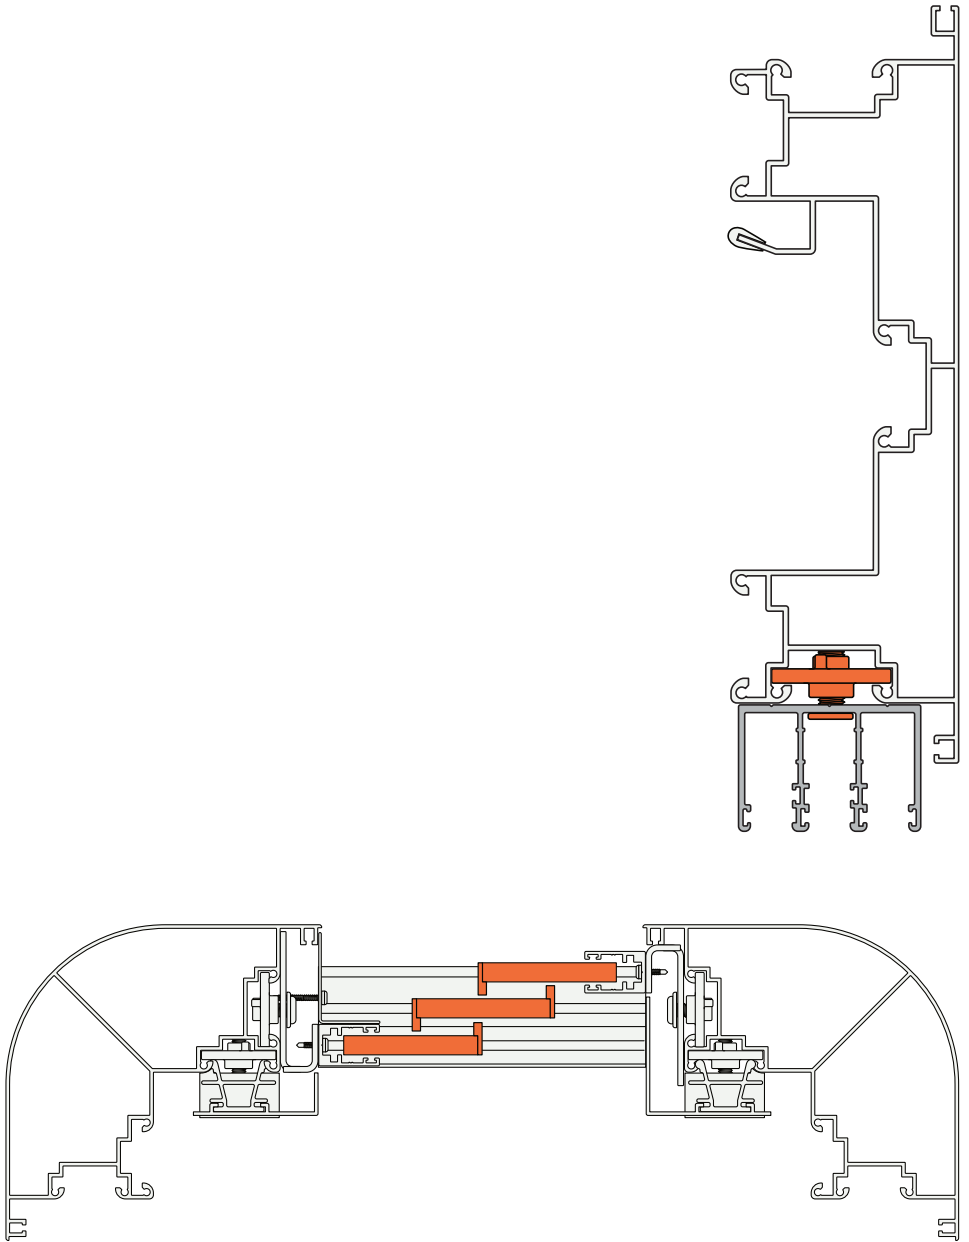

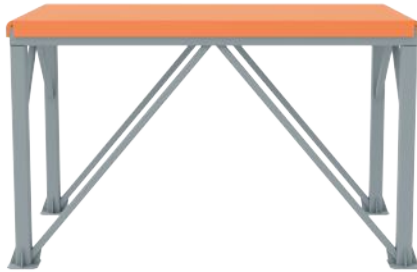

Die Arbeitsfläche (Böcke, Werkbank...) für die Auflage der Glasscheiben polstern.





Kratzer am Glas müssen vermieden werden!




Pad the work surface (trestles, workbench, etc.) where the glass panes are placed.



Scratches on the glass must be avoided!





SCT02 - Montage Anschlagleisten

 <p>Anschlagleiste</p> <p>2x</p>	 <p>Nutstein</p> <p>10x</p>
 <p>Füllblock</p> <p>2x</p>	 <p>Breitflanschschraube M8x16</p> <p>10x</p>




 **Ansicht von innen.**
View from the inside.

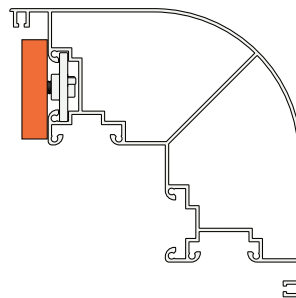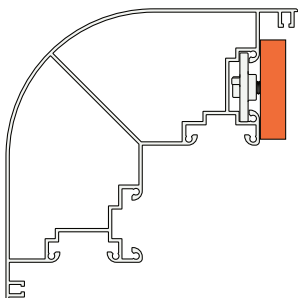

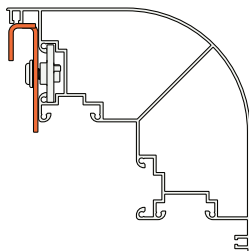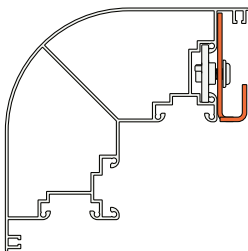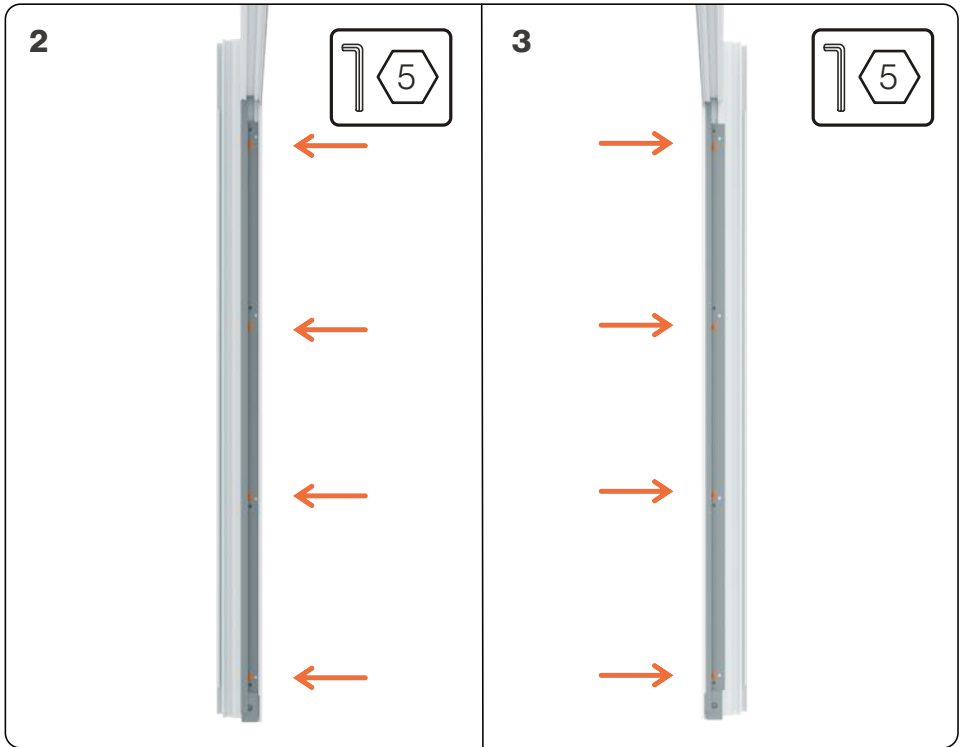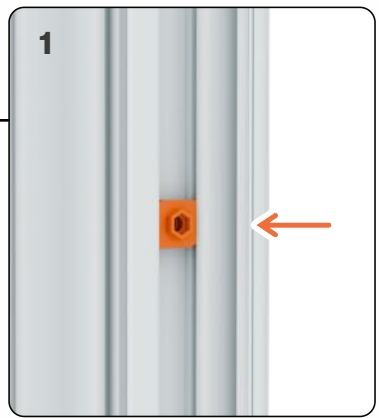


SCT03 - Befestigungslöcher Deckenschiene bohren



Deckenschiene
3-gleisig

1x

150mm ~700mm ~700mm ~700mm ~700mm 150mm




<p>1 2 3</p>	<p>Ø4</p>
<p>8,5-9</p>	<p>Alle Löcher entgraten. Deburr all holes.</p> <p>6x</p>

SCT04 - Montage Deckenschiene




Nutstein

6x

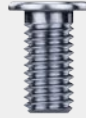


Schraube
M8x16

6x

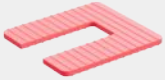


Distanzplättchen


3x

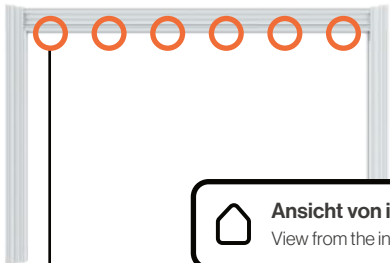


Ansicht von innen.
View from the inside.

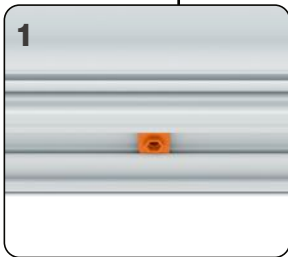

1

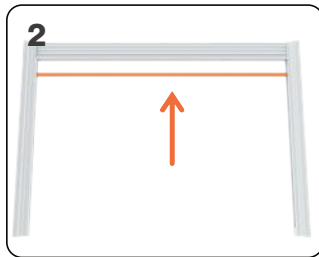


2


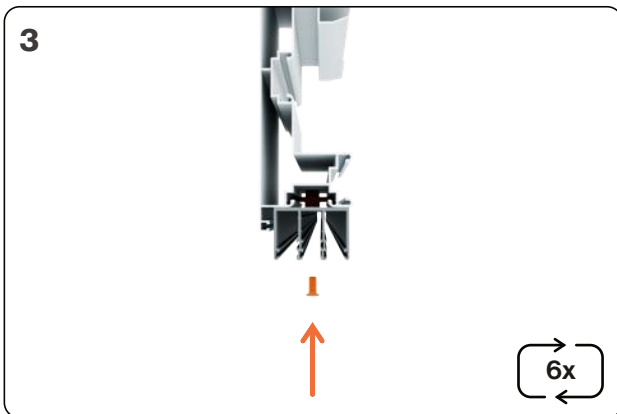


3


6x

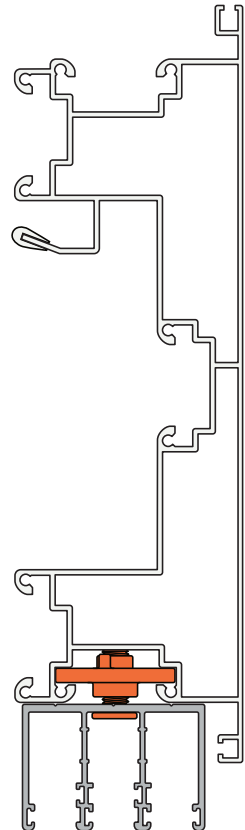


1

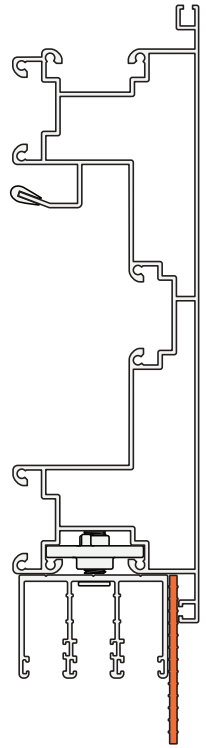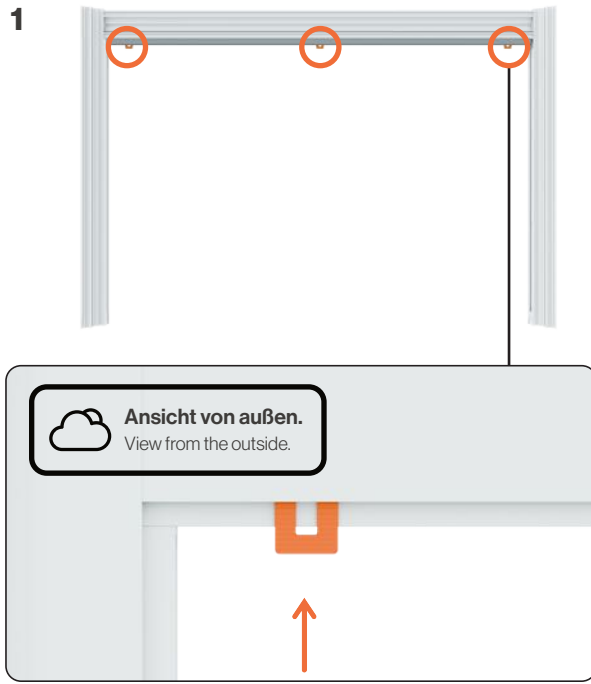

2

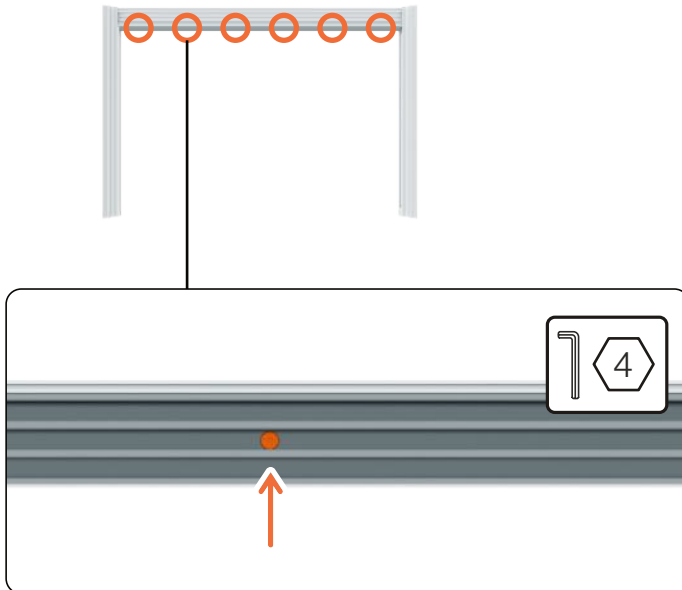

SCT05 - Vorbereitung Bodenprofil

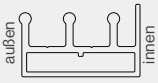

Bodenprofil


1x




Abdeckung
Bodenschiene

1xL 1xR

100mm -700mm -700mm -700mm -700mm 100mm

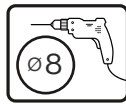

Je nach
Schraube

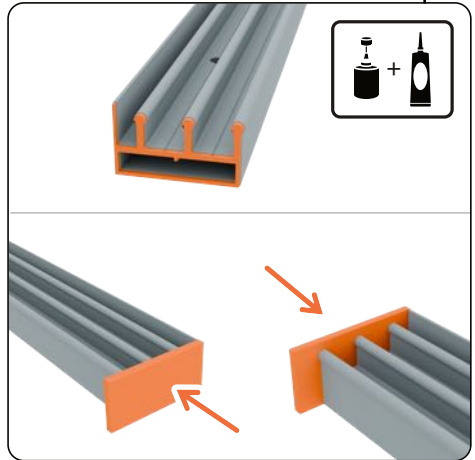

Bodenschiene noch nicht festschrauben.


Die Löcher im Untergrund erst nach Fertigstellung der gesamten Anlage bohren.

Do not screw down the bottom track yet.




Drill the holes in the ground only after the entire structure is completed.

SCT06 - Vorbereitung Glaseinfassungsprofil

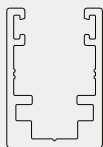

Glaseinfassungsprofil



1x

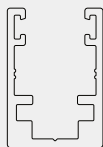

Glaseinfassungsprofil
MIT FRÄSUNG

1x


200mm ~550mm ~550mm ~550mm 200mm

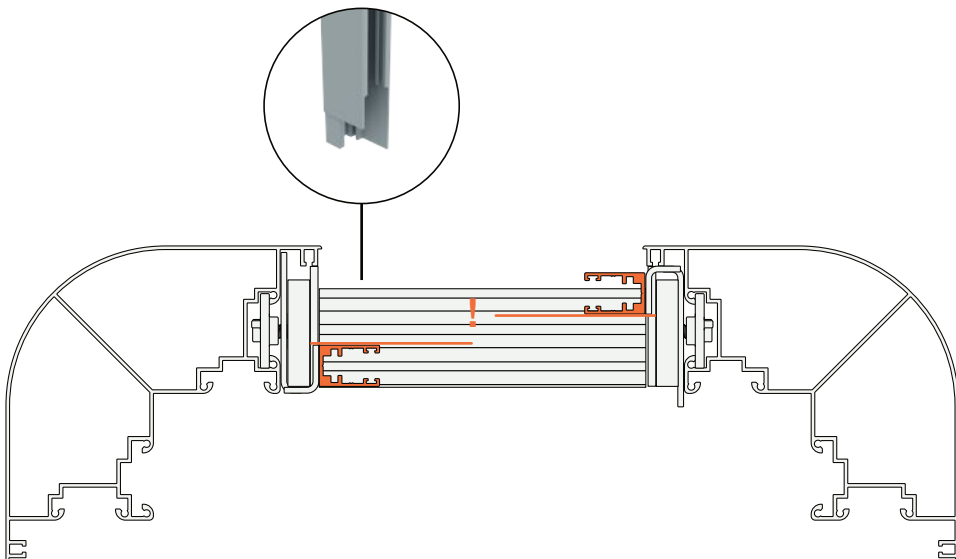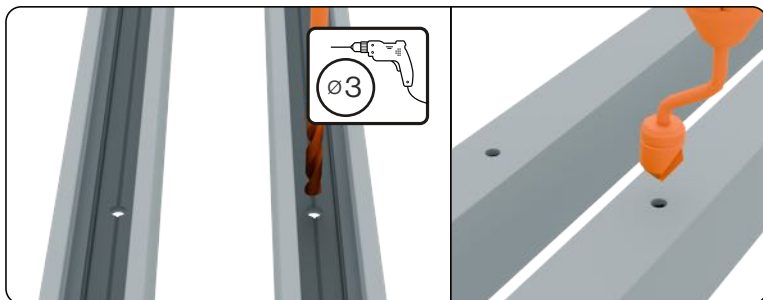



1



 **Ansicht von innen.**
View from the inside.

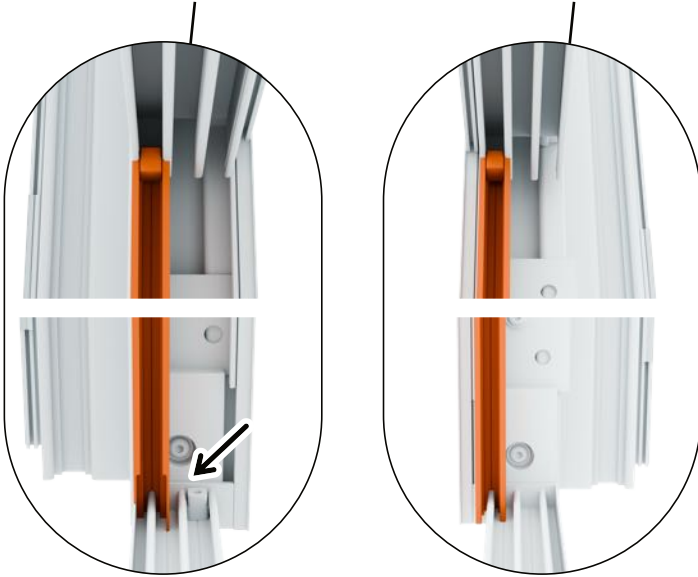

2


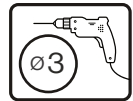
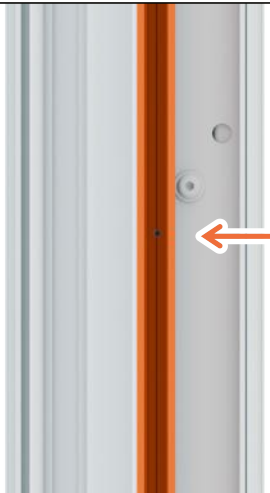


SCT07 - Montage Glaseinfassungsprofil





Schraube
3,9x13

8x

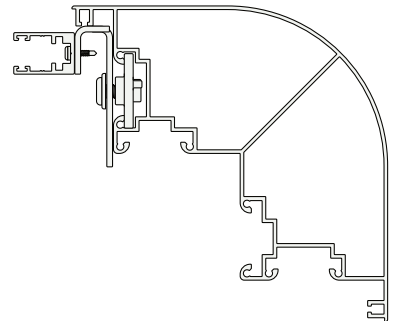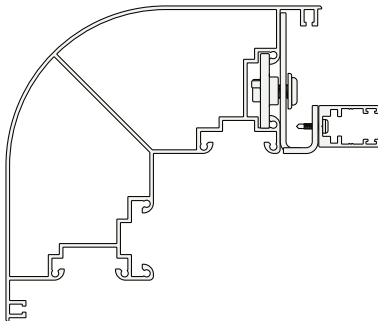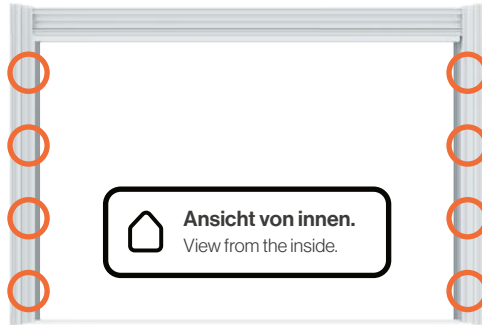

SCT08 - Glas vorbereiten

	<p>Laufschiene mit/ohne Verriegelungsmechanik</p> <p>2x/1x</p>		<p>Fixierungsleiste</p>
	<p>Distanzplättchen 3mm wiederverwenden</p> <p>8x</p>		<p>Wurmschraube M5x5</p> <p>6x</p>

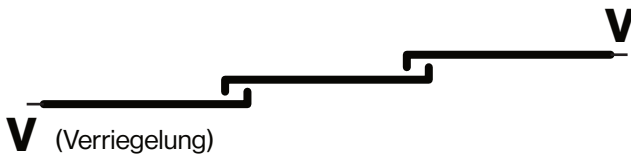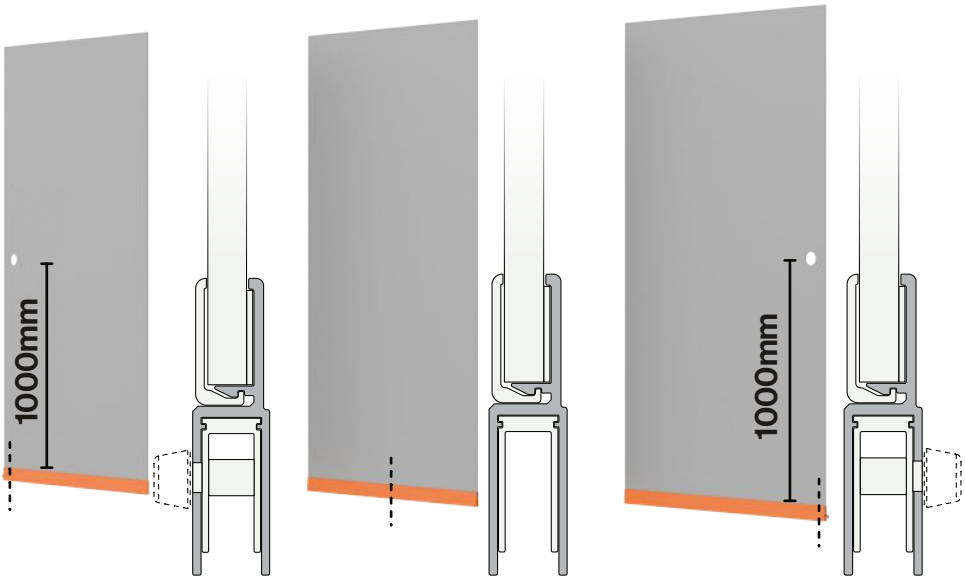




! **Grifflöcher ganz links und ganz rechts, Fixierungsleiste immer innen oder außen, Verriegelung links außen und rechts innen.**
 Grip holes on the far left and far right, fixing strip always on the inside or outside, locking mechanism on the left outside and right inside.



I
>50mm

**Außenseite nach unten (Sticker am Glas).
Klebbereich reinigen und abtrocknen lassen.**


- ! Outside facing down (sticker on glass).
- Clean the bonding area and let it dry.

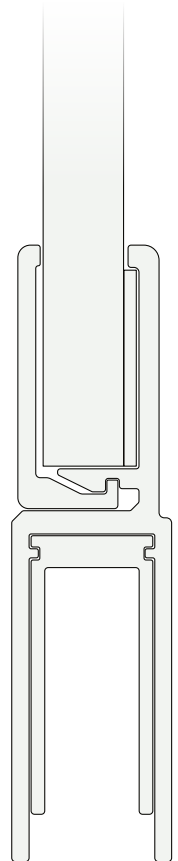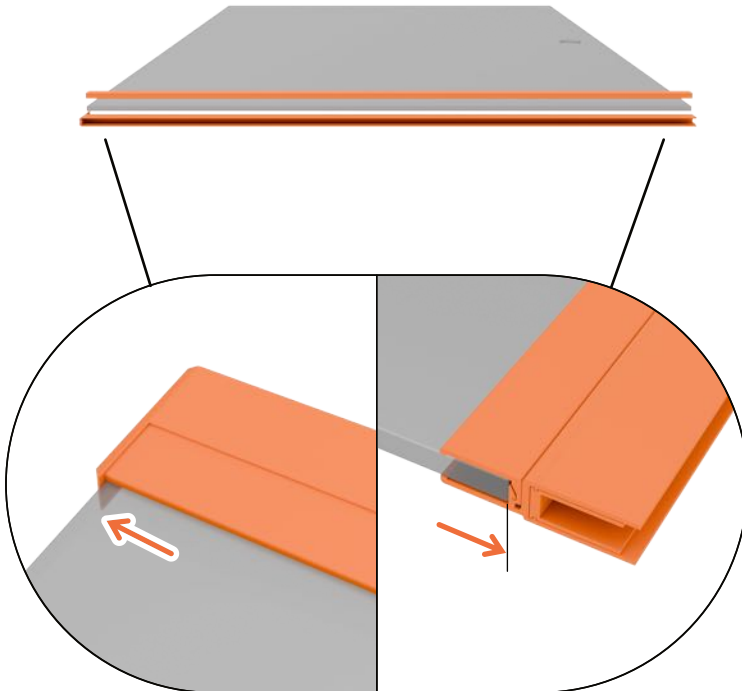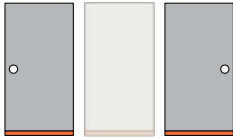


1







2

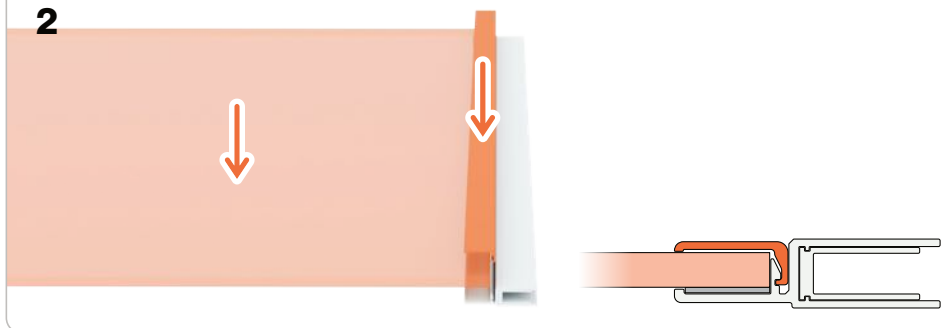

3

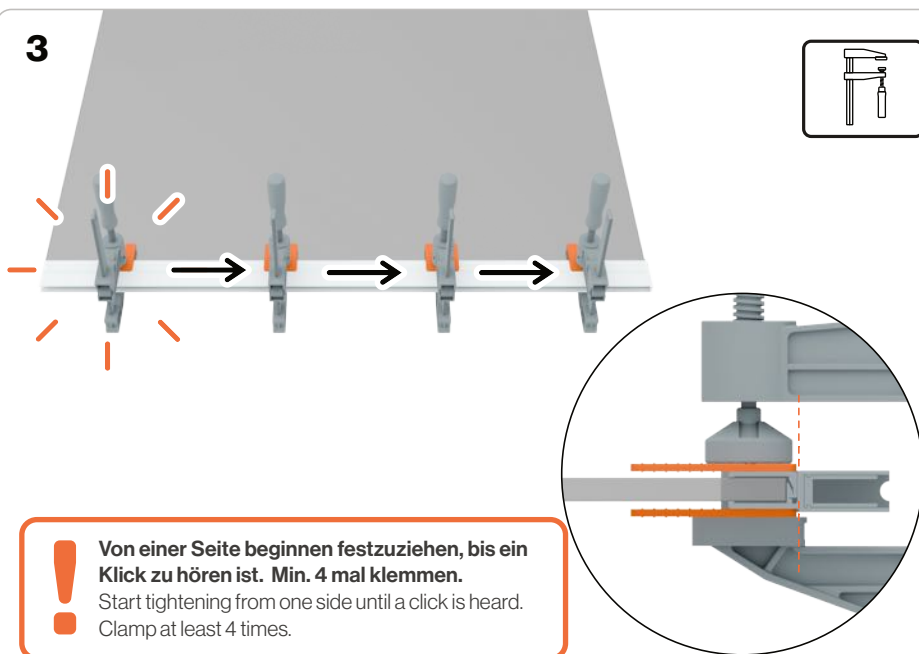

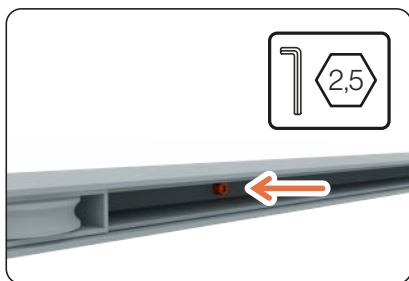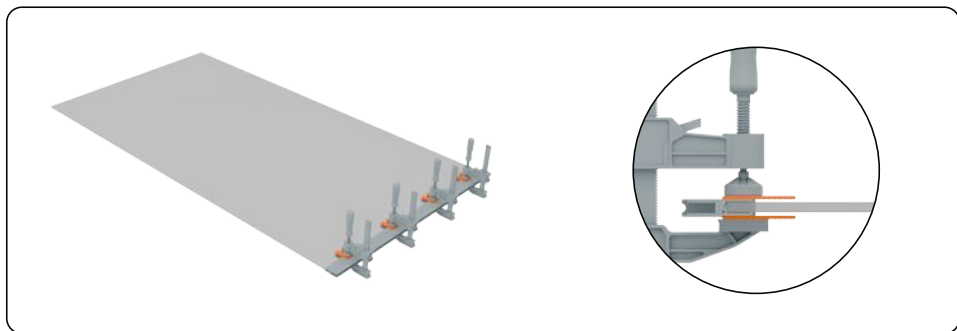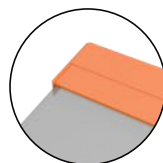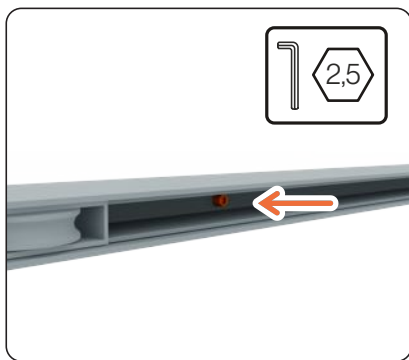


SCT09 - Montage Abdeckwinkel



Abdeckwinkel


1x



Linsenkopf-Bohrschraube


3,9x25

4x

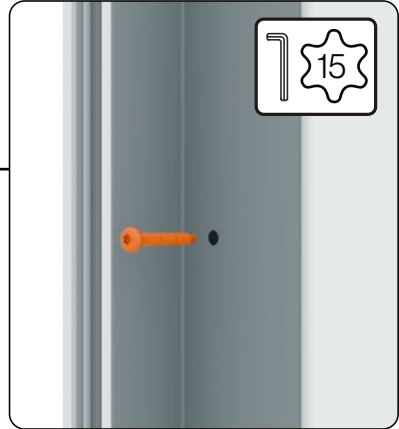

Schrauben nicht zu fest ziehen.

Do not tighten to much.





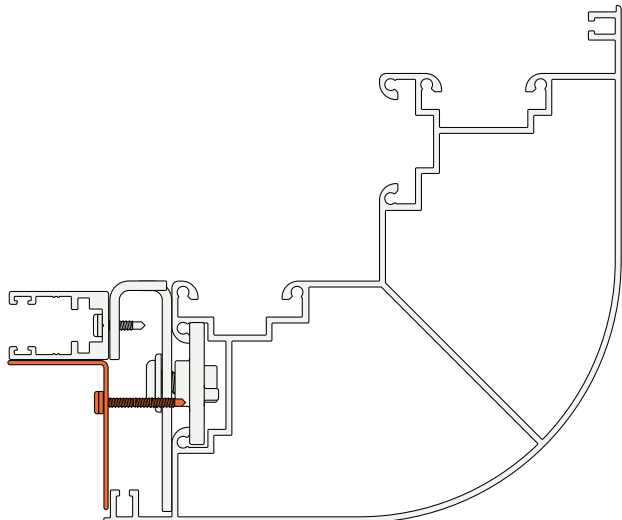


SCT10 - Schiebeelemente einhängen




Schiebetürelemente

3x

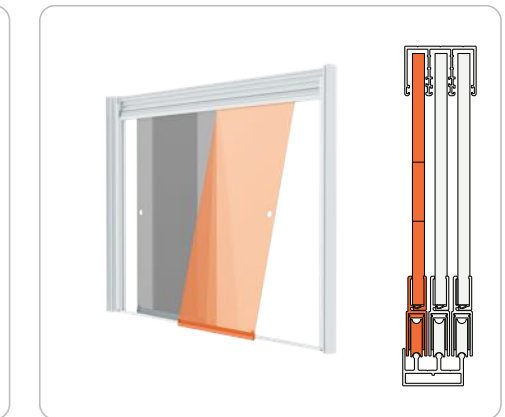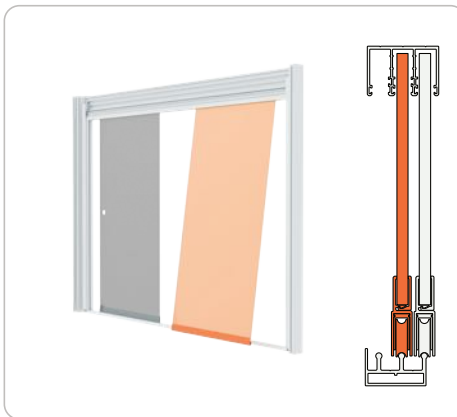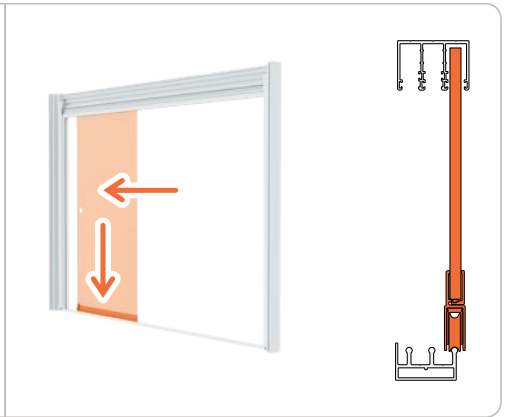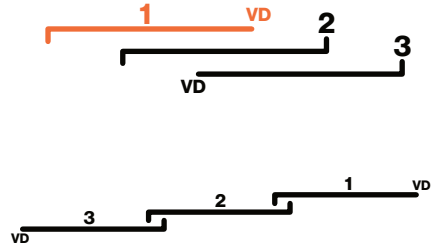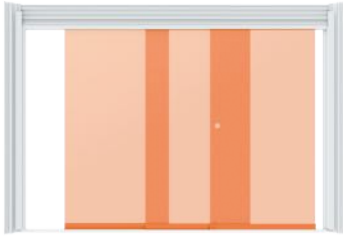


SCT11 - Einfassungen ausrichten

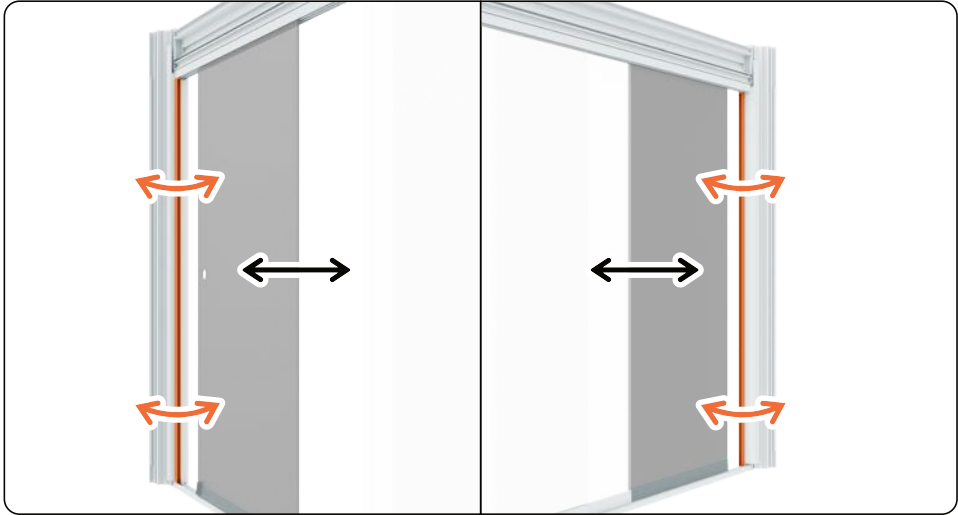

! Ecksteher/Seitenwände gemäß der Glaselemente ausrichten;
Glaseinfassungsleiste muss parallel zum Glas sein - Glas muss in die Glaseinfassungsleiste einfahren können.

Align corner posts/side walls according to the glass elements; the glazing bead must be parallel to the glass - the glass must be able to slide into the glazing bead.

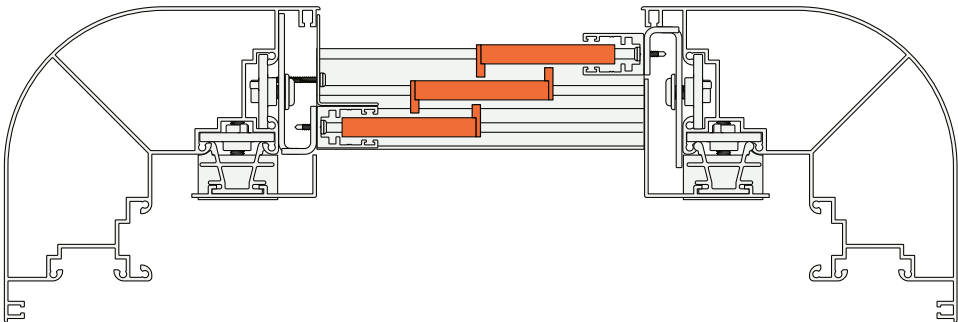

SCT12 - Vorbereitung Schiebeelemente




Laufschiene
mit Verriegelungsmechanik

1x





Verriegelungshebel

1x

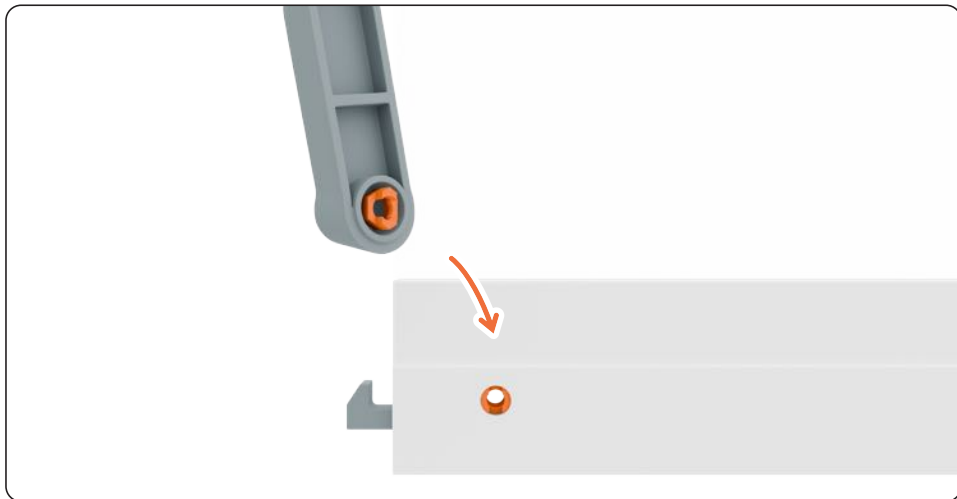


■ SCT13 - Verriegelung einstellen

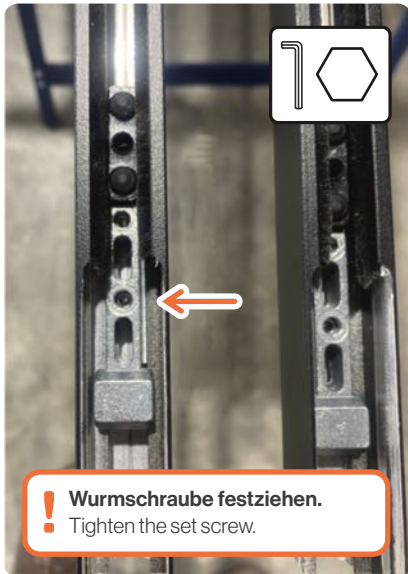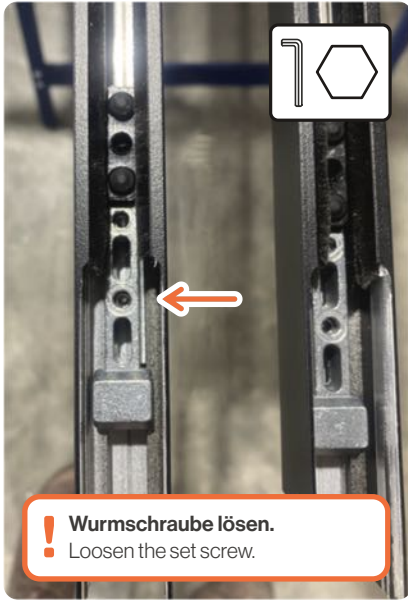

SCT14 - Bodenschiene befestigen

Schrauben je nach Untergrund

3x



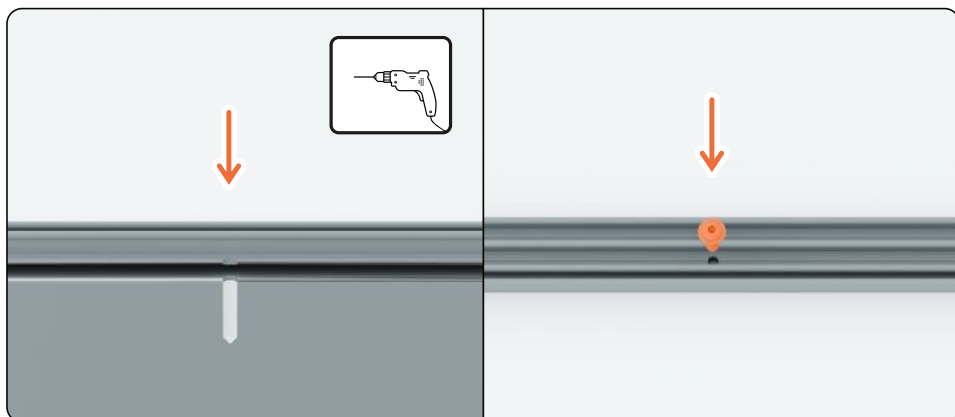


Entsprechend dem gewählten Fundament muss die Bodenschiene sicher verschraubt werden.




Depending on the selected foundation, the floor rail must be securely bolted.

SCT15 - Aushängesicherung einstellen

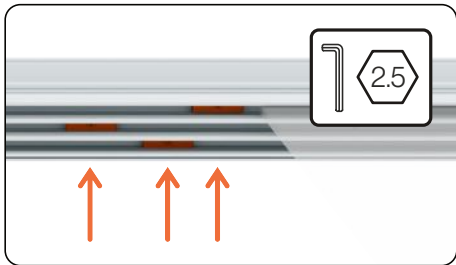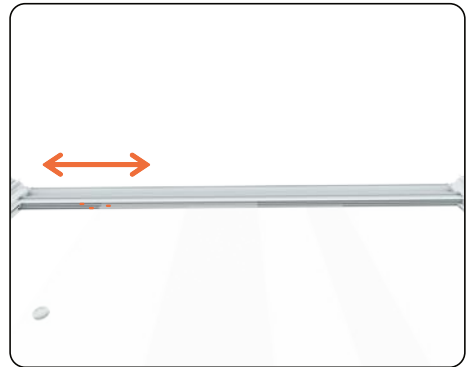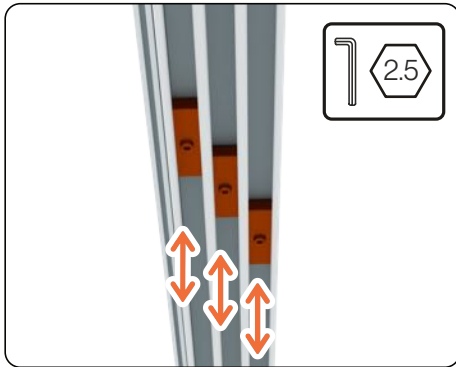

! Die Aushängesicherungen jeweils in die Mitte der Scheiben platzieren.
Place the safety retainers in the center of each glass panel.

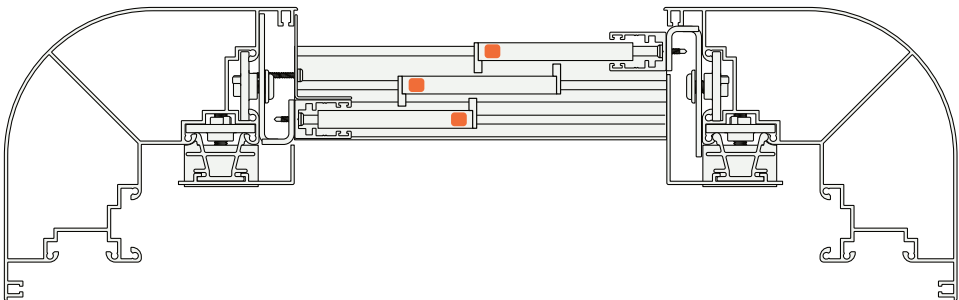


SCT16 - Griffmuscheln montieren



Griffmuschel


2x

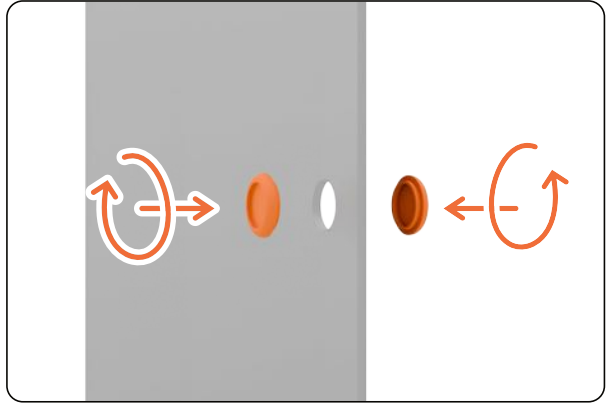

SCT17 - Bürstenleisten montieren

Bürstenleiste

2x

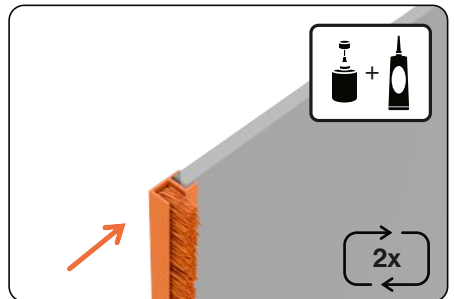

SCT18 - Montage Innenabdeckungsstopper




Innenabdeckungs-
stopper

2x




Nutstein

2x

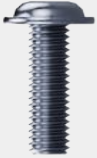


Schraube
M8x25

2x


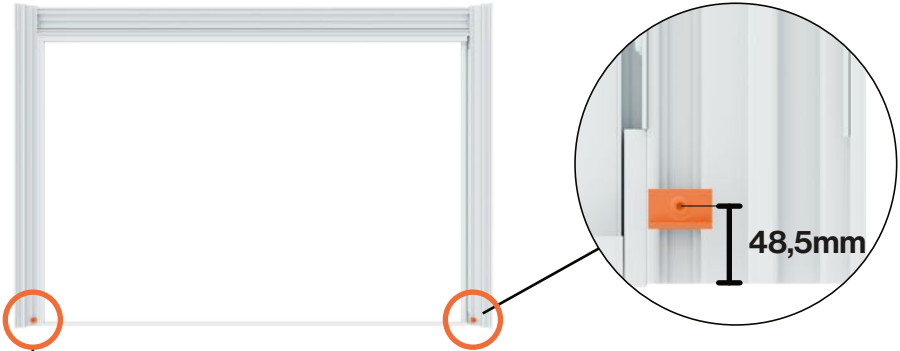


SCT19 - Montage Innenabdeckung

	Innenabdeckung L 1x		Innenabdeckung R 1x
	Abdeckklipp hoch 8x		

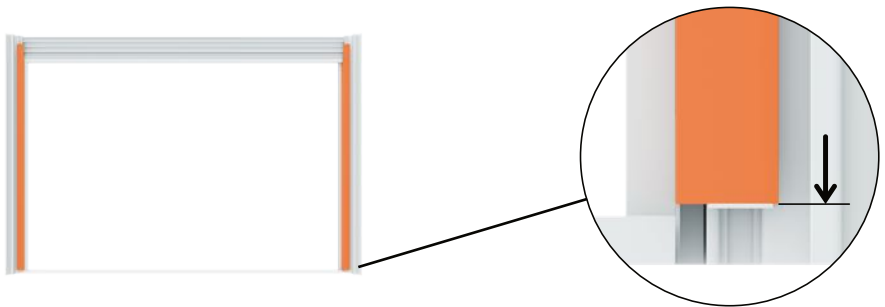

1

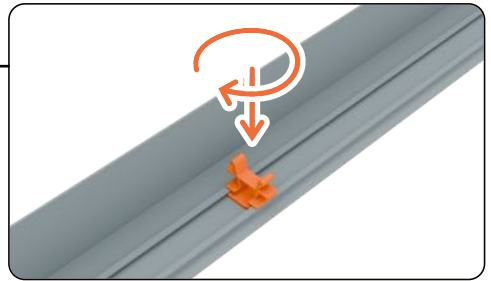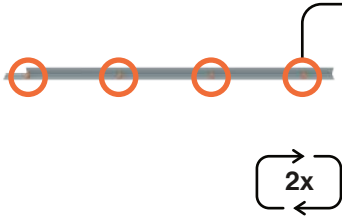



SUNELEMENTS GMBH

Sportstraße 7
4142 Hofkirchen i. M.
Austria

www.sunelements.at
office@sunelements.at

+43 7285 93 08 00