




**AUFBAUANLEITUNG  
SCHIEBETÜR 4M**


# Schiebetür 4m

sliding door 4m



# SCT00 - System Übersicht

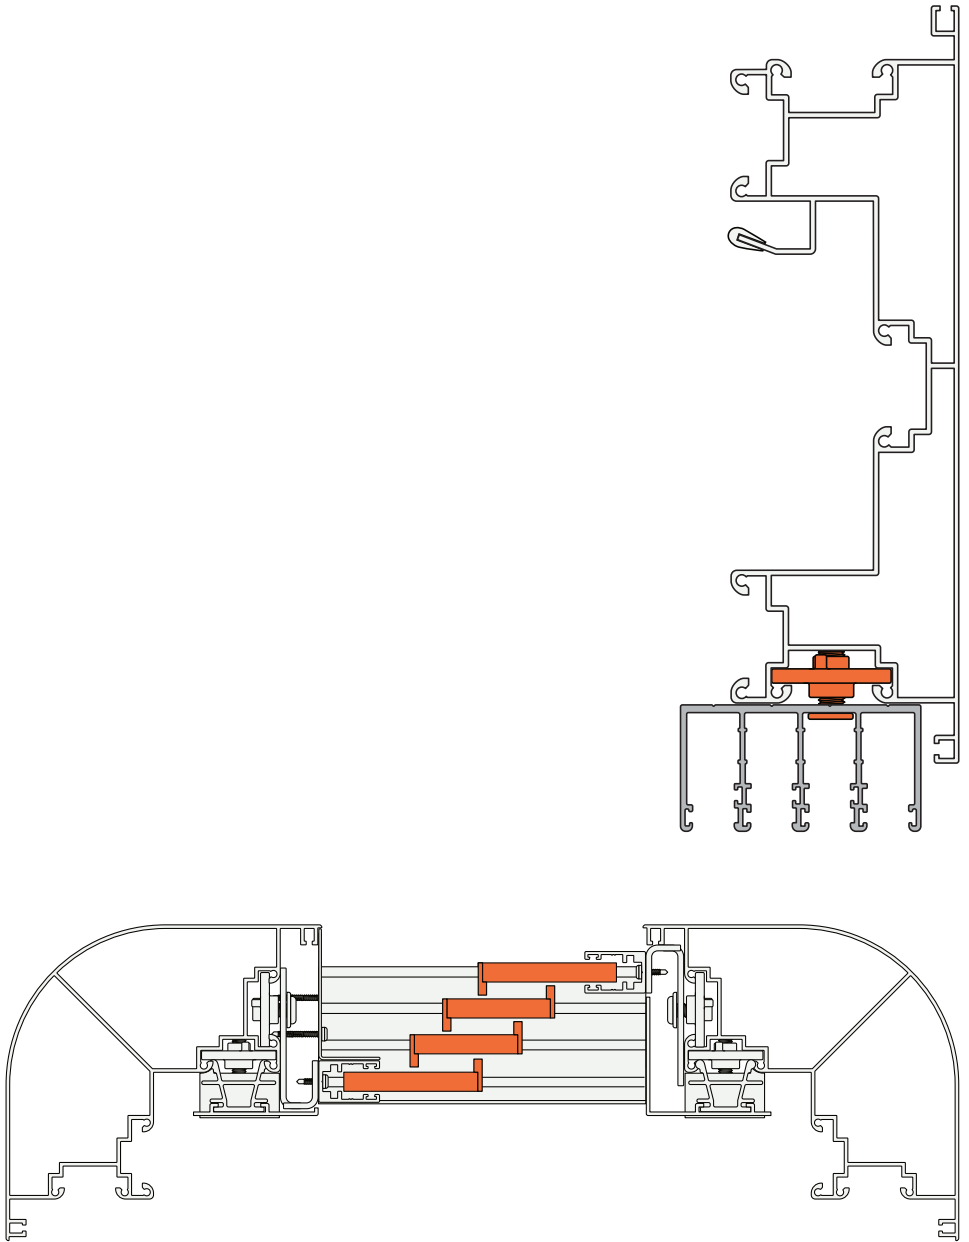

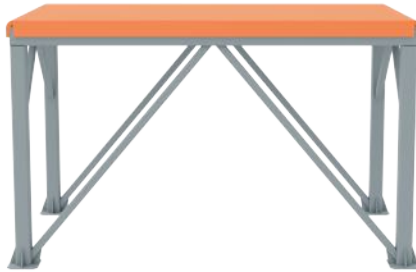

**Die Arbeitsfläche (Böcke, Werkbank...) für die Auflage der Glasscheiben polstern.**





**Kratzer am Glas müssen vermieden werden!**









Pad the work surface (trestles, workbench, etc.) where the glass panes are placed.

Scratches on the glass must be avoided!


## SCT02 - Montage Anschlagleisten

|                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Anschlagleiste</p> <p>2x</p> |  <p>Nutstein</p> <p>10x</p>                              |
|  <p>Füllblock</p> <p>2x</p>      |  <p>Breitflanschschraube<br/><b>M8x16</b></p> <p>10x</p> |

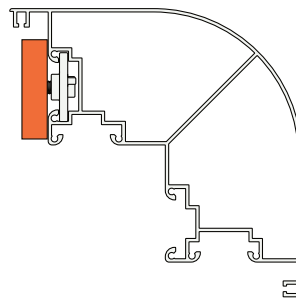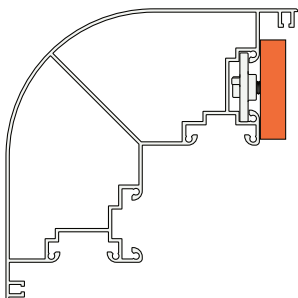

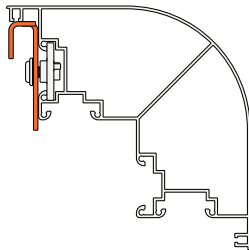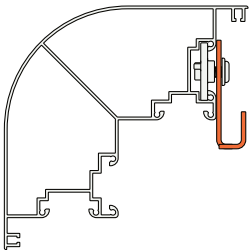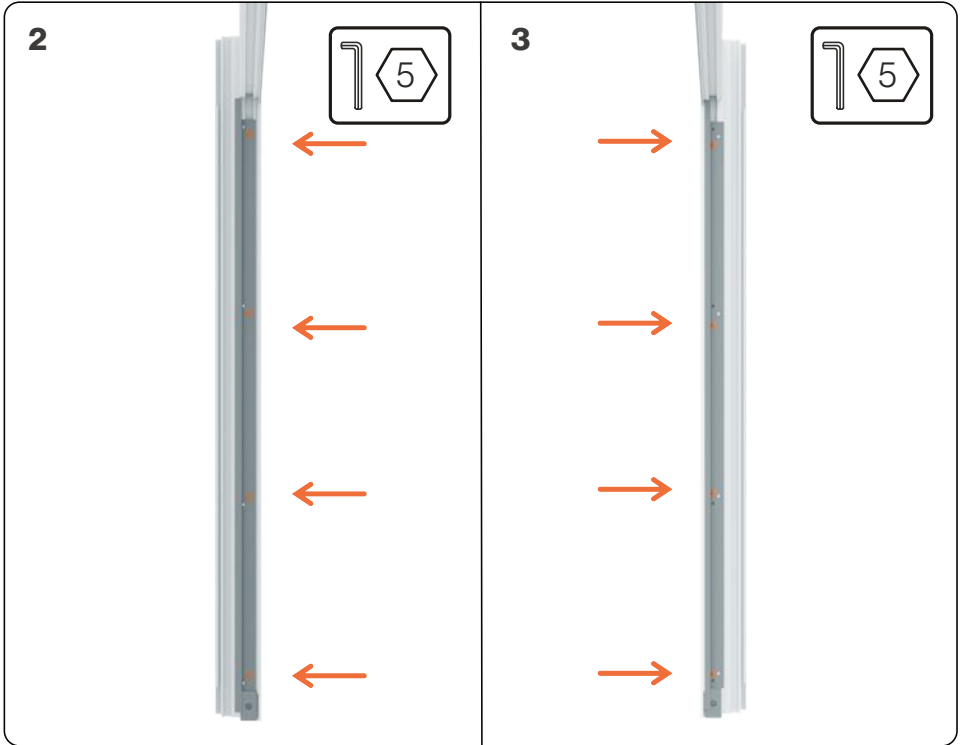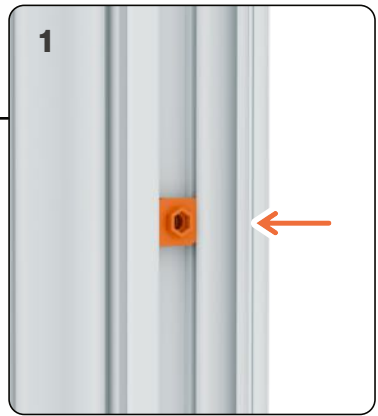

# SCT03 - Befestigungslöcher Deckenschiene bohren



Deckenschiene  
4-gleisig

1x

150mm -500mm -500mm -500mm -500mm -500mm -500mm -500mm 150mm




|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>1 2 3 4</p> | <p>Ø4</p>                                                       |
| <p>8,5-9</p>   | <p>! Alle Löcher entgraten.<br/>Deburr all holes.</p> <p>8x</p> |

# SCT04 - Montage Deckenschiene




Nutstein

8x








Schraube  
**M8x16**

8x


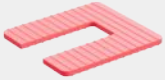


Distanzplättchen



3x

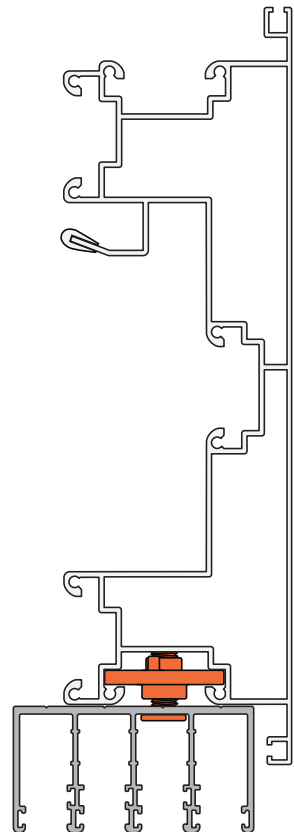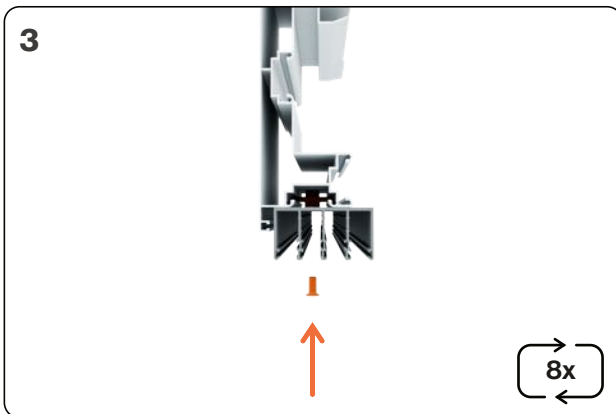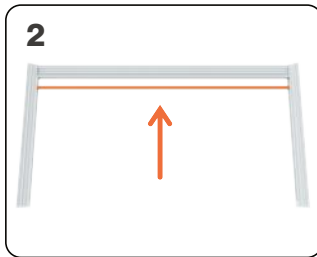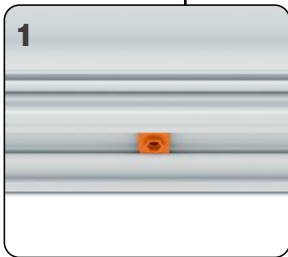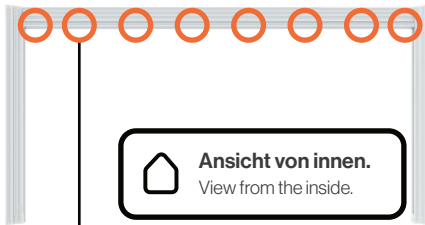


1

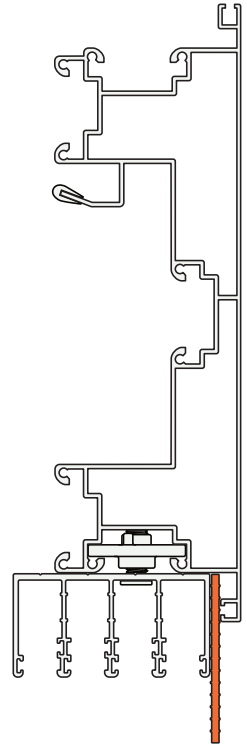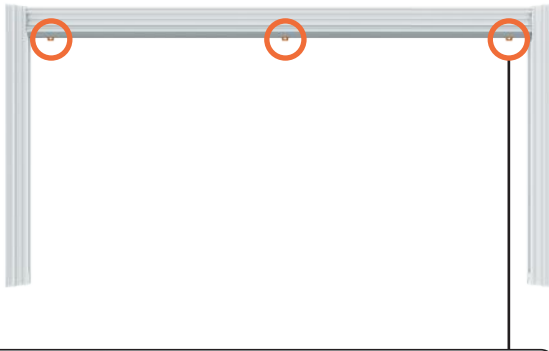

2

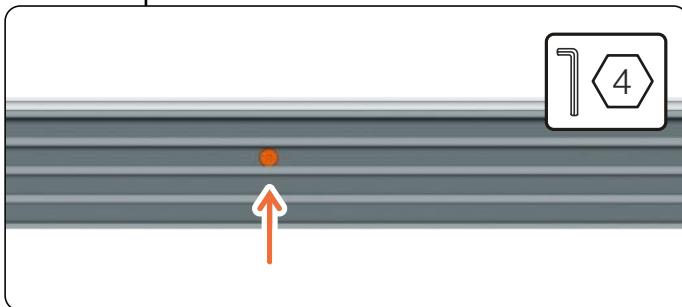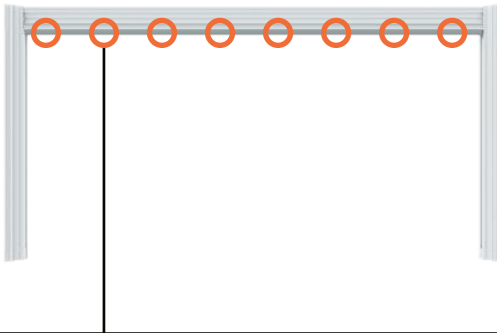

## SCT05 - Vorbereitung Bodenprofil



Bodenprofil 4m




1x



Abdeckung  
Bodenschiene

1xL 1xR

100mm -700mm -700mm -700mm -700mm -700mm -700mm 100mm

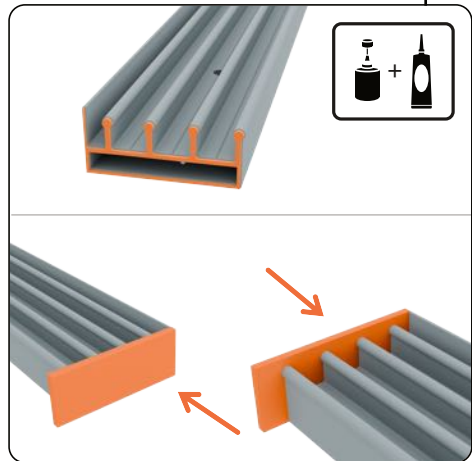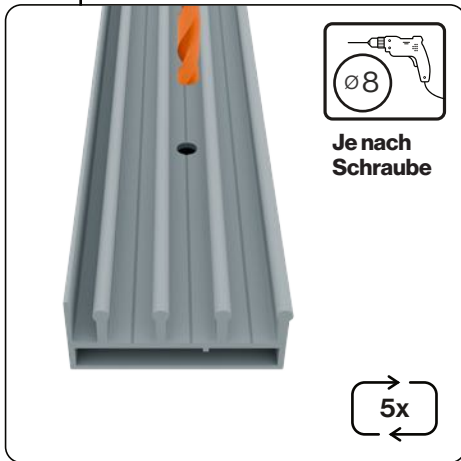

**Bodenschiene noch nicht festschrauben.**


**Die Löcher im Untergrund erst nach Fertigstellung der gesamten Anlage bohren.**

Do not screw down the bottom track yet.




Drill the holes in the ground only after the entire structure is completed.

# SCT06 - Vorbereitung Glaseinfassungsprofil






Glaseinfassungsprofil

1x



Glaseinfassungsprofil  
MIT FRÄSUNG


1x

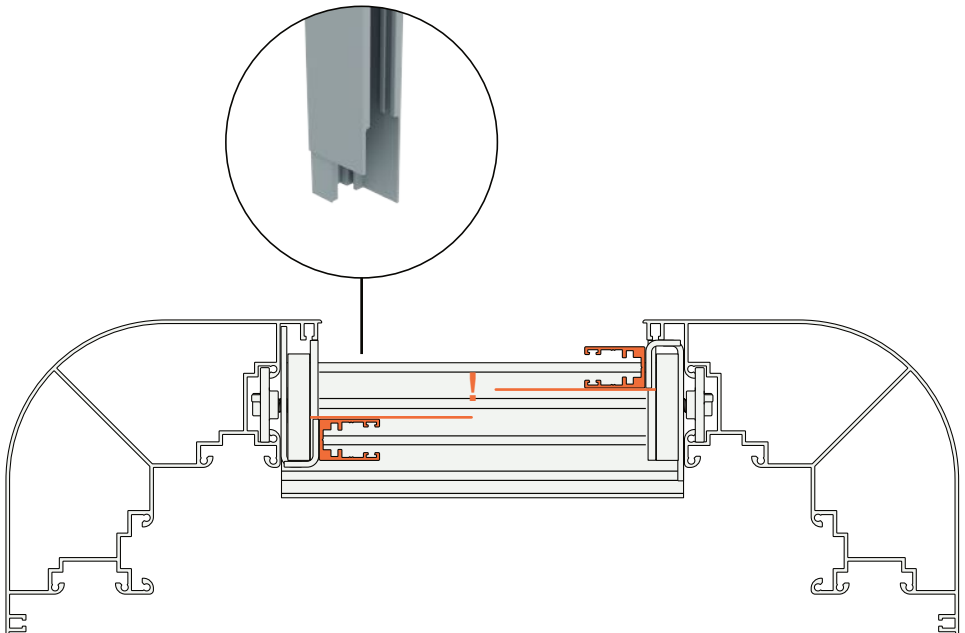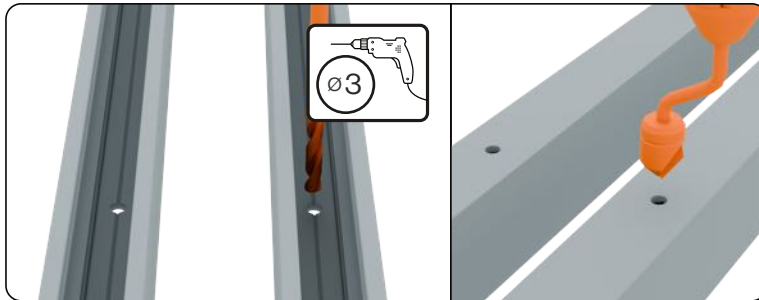



1



 **Ansicht von innen.**  
View from the inside.

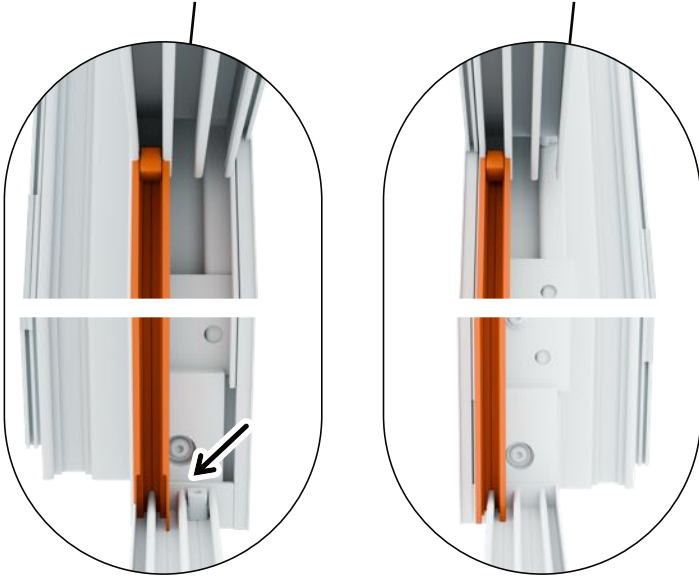

2


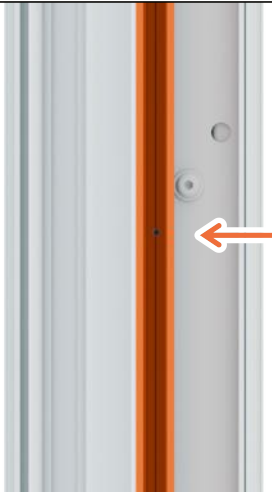


## SCT07 - Montage Glaseinfassungsprofil





Schraube  
**3,9x13**

8x

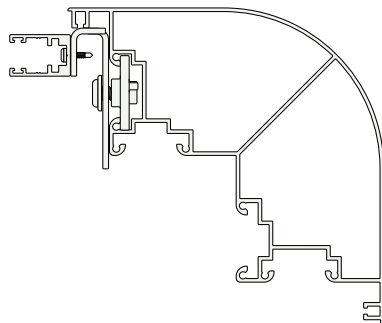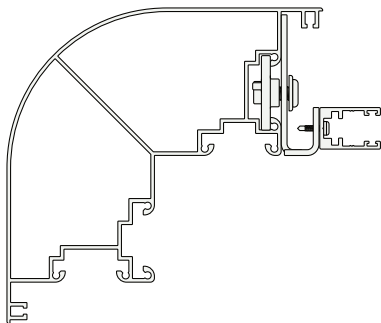

## SCT08 - Glas vorbereiten

|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Laufschiene mit/ohne Verriegelungsmechanik</b></p> <p><b>2x/2x</b></p> |  <p><b>Fixierungsleiste</b></p> <p><b>4x</b></p>  |
|   | <p><b>Distanzplättchen 3mm wiederverwenden</b></p>                           |  <p><b>Wurmschraube M5x5</b></p> <p><b>8x</b></p> |

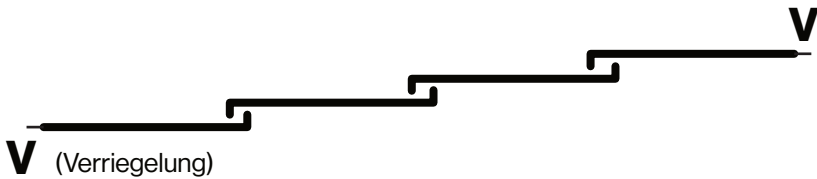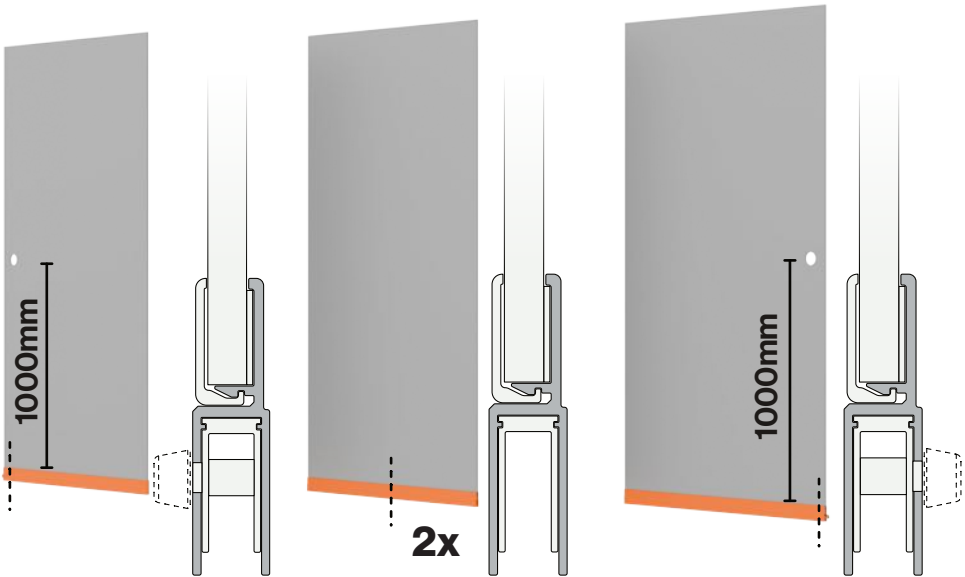



**Grifflöcher ganz links und ganz rechts, Fixierungsleiste immer innen oder außen, Verriegelung links außen und rechts innen.**

Grip holes on the far left and far right, fixing strip always on the inside or outside, locking mechanism on the left outside and right inside.



I  
>50mm


- ! **Außenseite nach unten (Sticker am Glas).**  
**Klebbereich reinigen und abtrocknen lassen.**
- Outside facing down (sticker on glass).
- Clean the bonding area and let it dry.

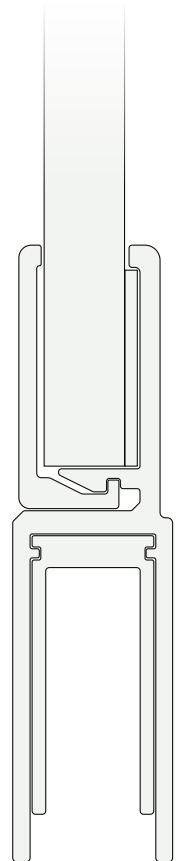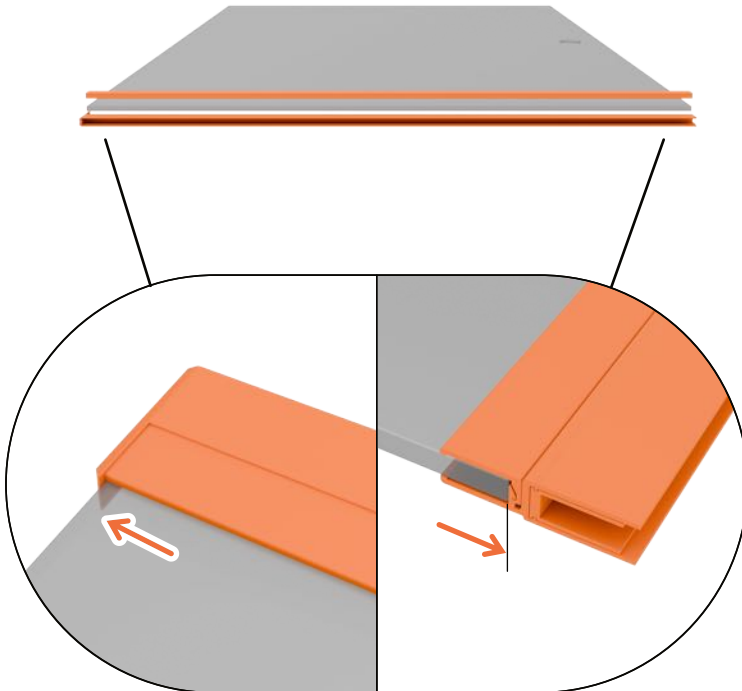


1








2

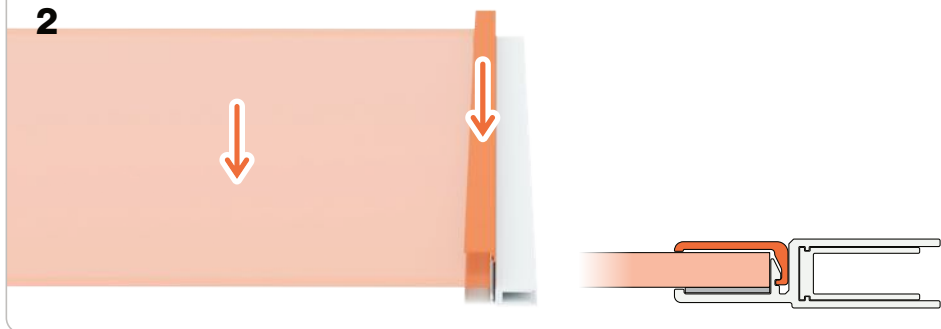

3

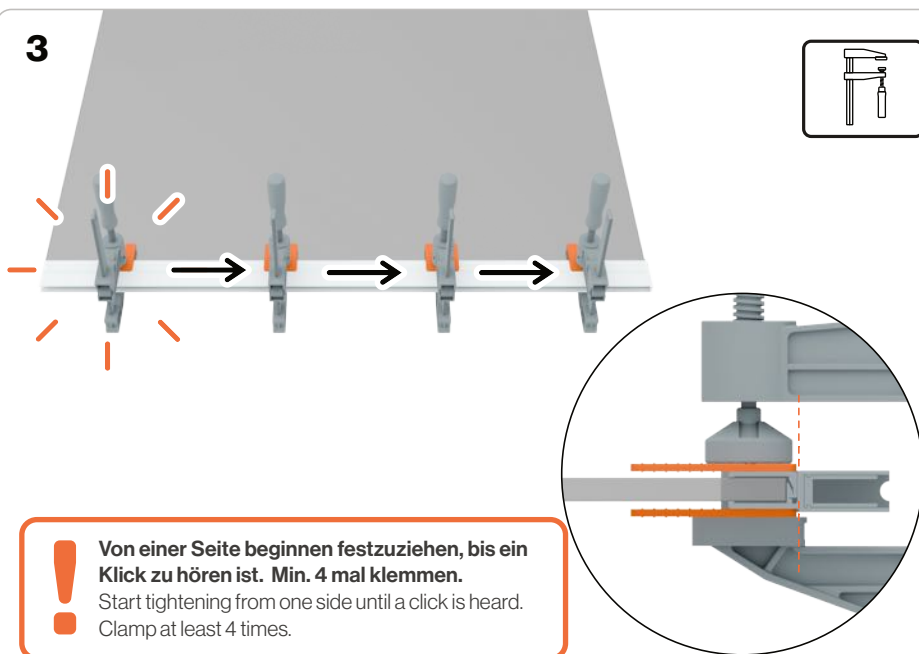

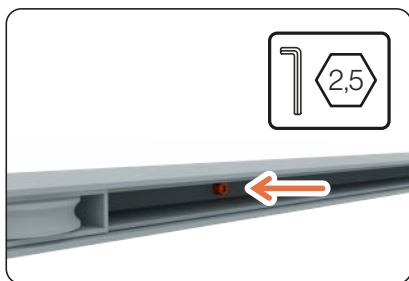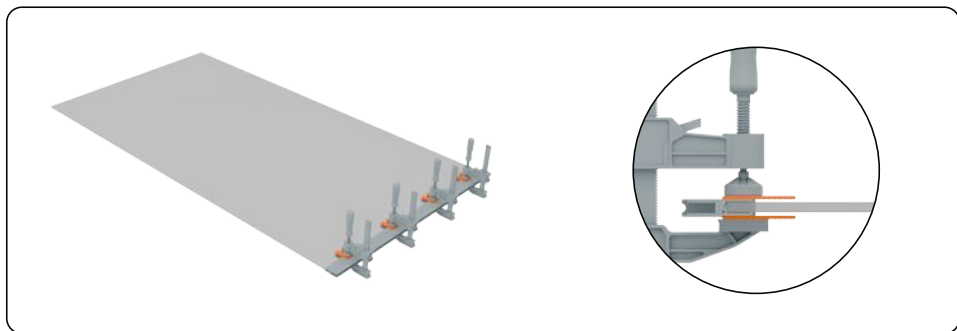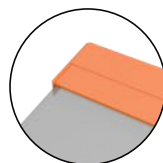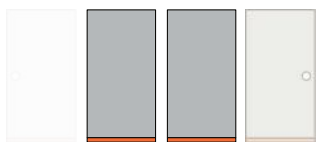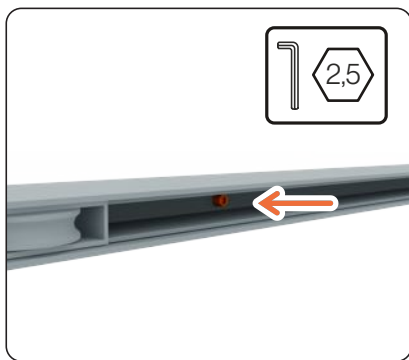


## SCT09 - Montage Abdeckwinkel



Abdeckwinkel


1x



Linsenkopf-Bohrschraube


3,9x25

4x

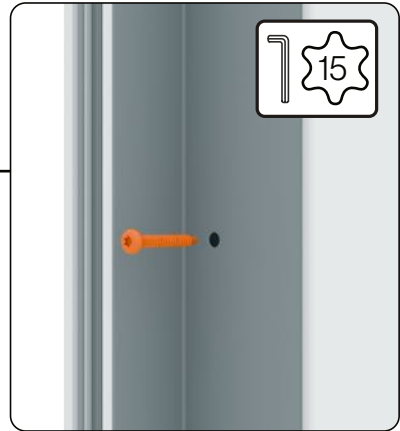

**Schrauben nicht zu fest ziehen.**

Do not tighten to much.





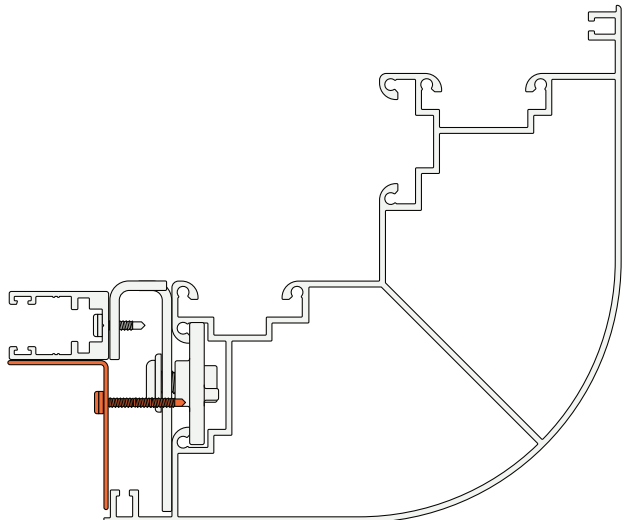


# SCT10 - Schiebeelemente einhängen




Schiebetürelemente

4x

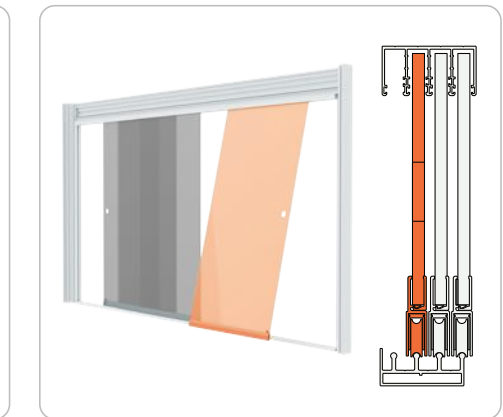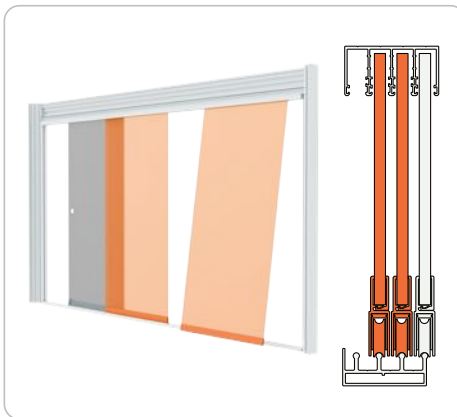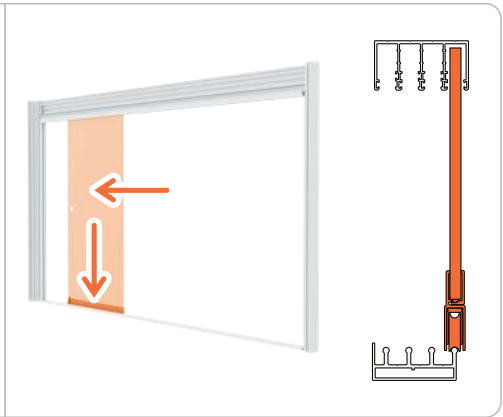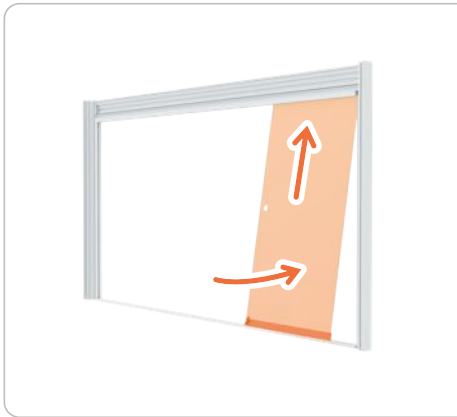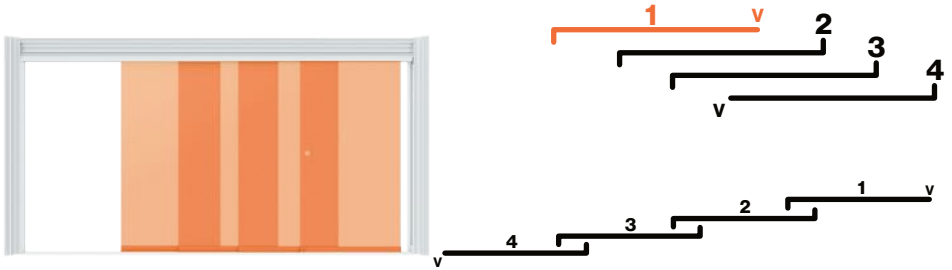


## SCT11 - Einfassungen ausrichten

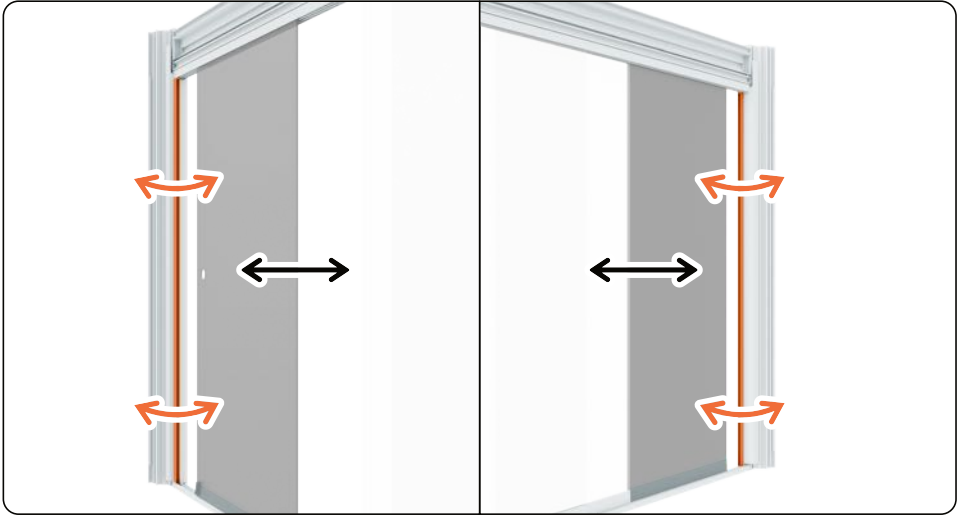

**!** Ecksteher/Seitenwände gemäß der Glaselemente ausrichten;  
Glaseinfassungsleiste muss parallel zum Glas sein - Glas muss in die Glaseinfassungsleiste einfahren können.

• Align corner posts/side walls according to the glass elements; the glazing bead must be parallel to the glass - the glass must be able to slide into the glazing bead.

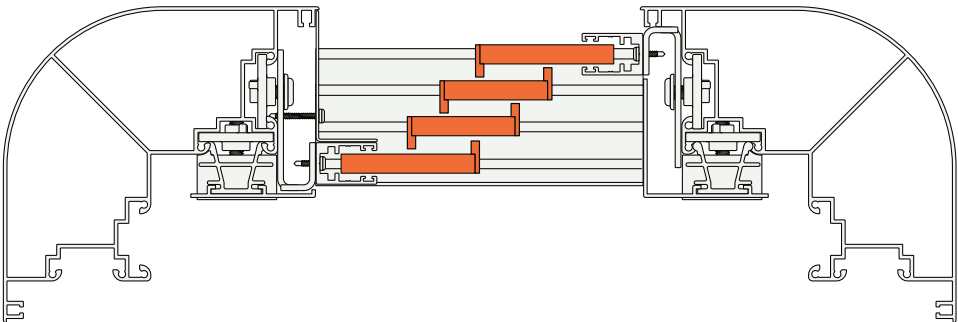

## SCT12 - Vorbereitung Schiebeelemente




Laufschiene  
mit Verriegelungsmechanik

1x





Verriegelungshebel

1x

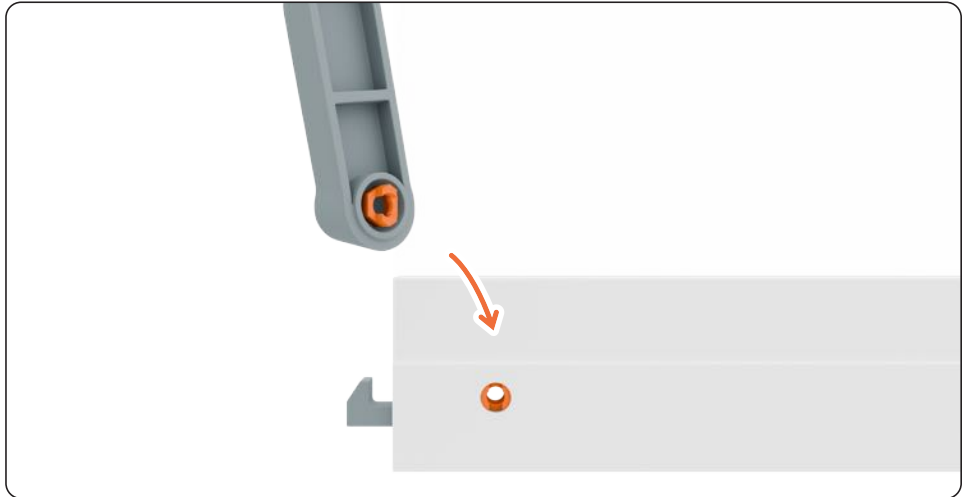


## ■ SCT13 - Verriegelung einstellen

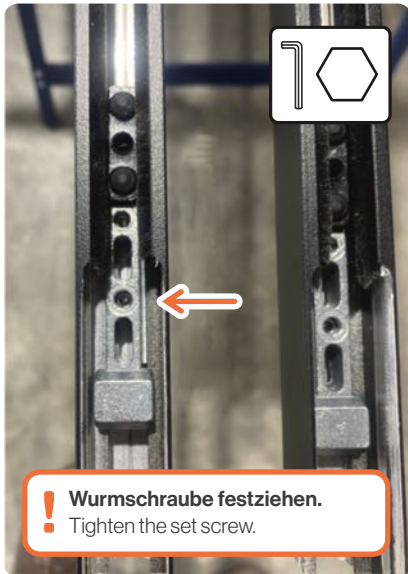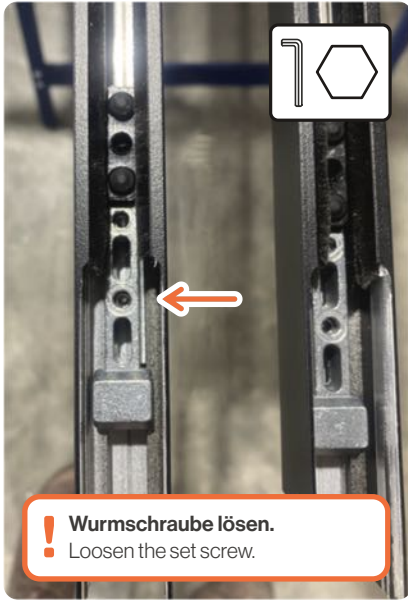

## SCT14 - Bodenschiene befestigen

Schrauben je nach Untergrund

7x




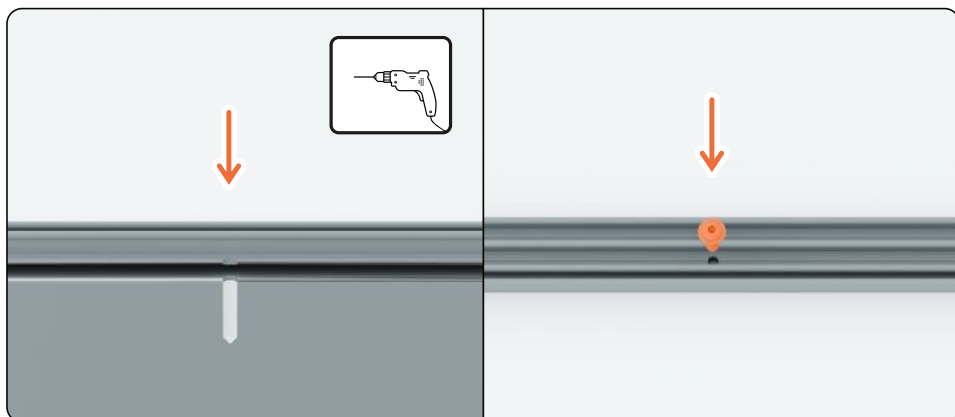


**Entsprechend dem gewählten Fundament muss die Bodenschiene sicher verschraubt werden.**




Depending on the selected foundation, the floor rail must be securely bolted.

## SCT15 - Aushängesicherung einstellen

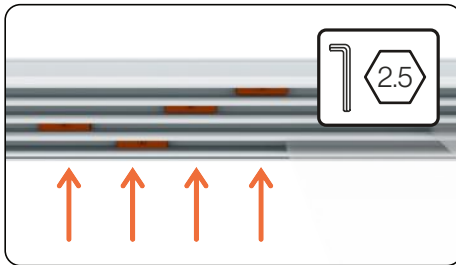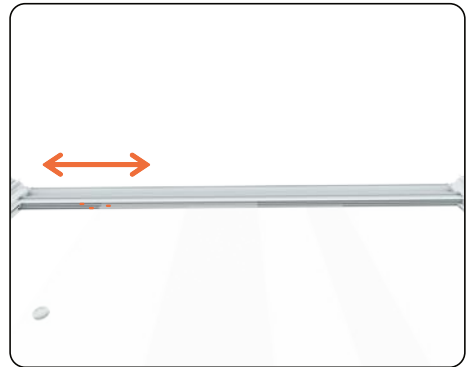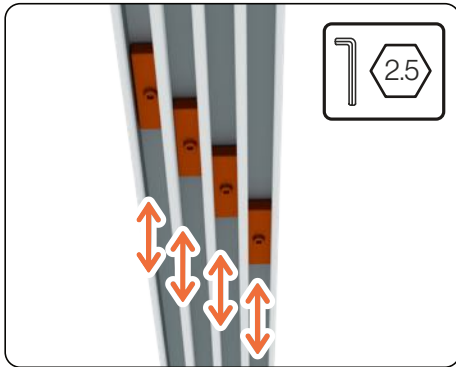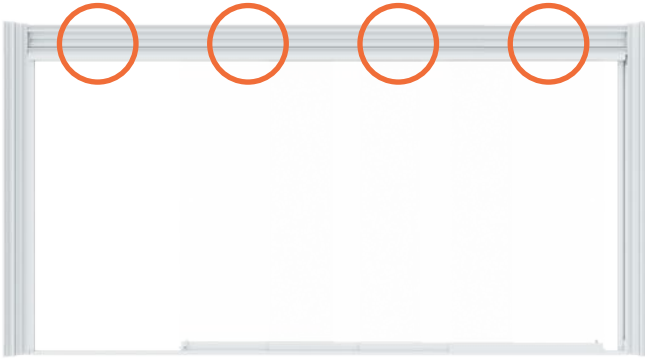

**!** Die Aushängesicherungen jeweils in die Mitte der Scheiben platzieren.  
Place the safety retainers in the center of each glass panel.

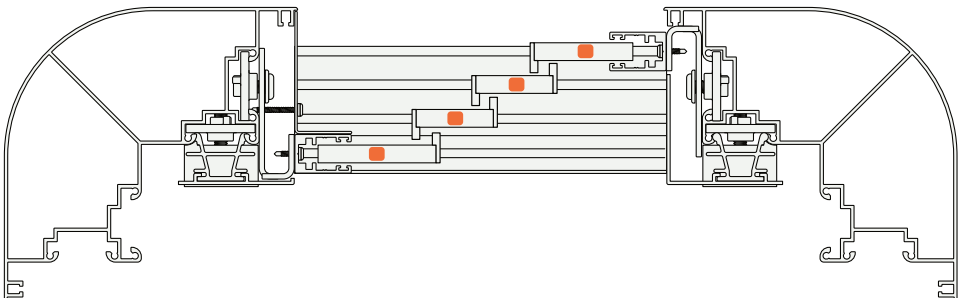


## SCT16 - Griffmuscheln montieren



Griffmuschel


2x

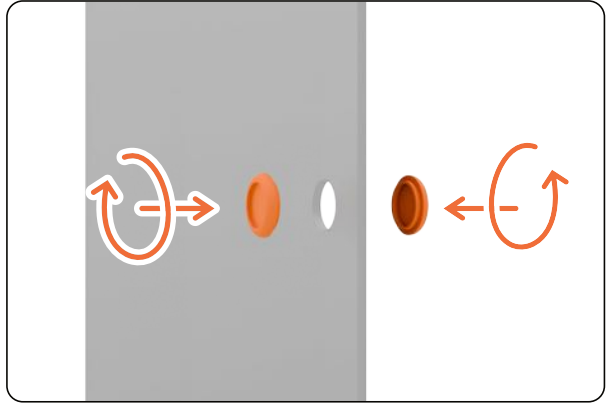

## SCT17 - Bürstenleisten montieren

Bürstenleiste

2x

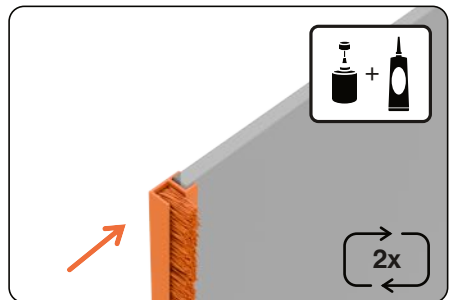


## SCT18 - Montage Innenabdeckungsstopper




Innenabdeckungs-  
stopper

2x





Nutstein

2x






Schraube  
**M8x25**

2x

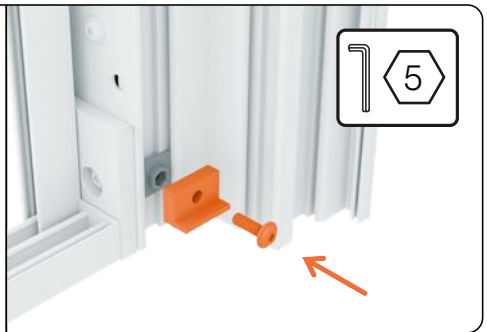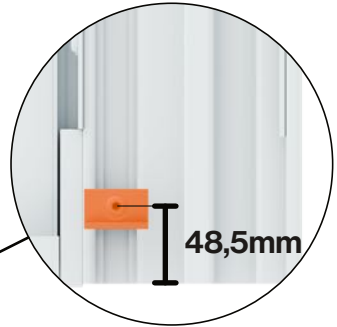

# SCT19 - Montage Innenabdeckung

|                                                                                   |                        |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Innenabdeckung L<br>1x |  | Innenabdeckung R<br>1x |
|  | Abdeckklipp hoch<br>8x |                                                                                   |                        |

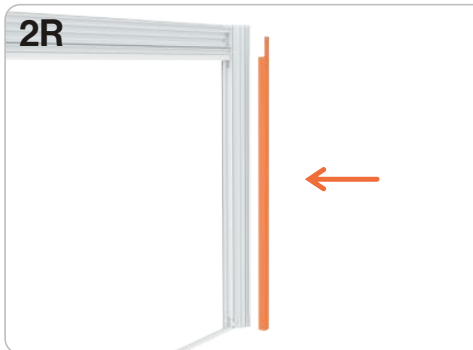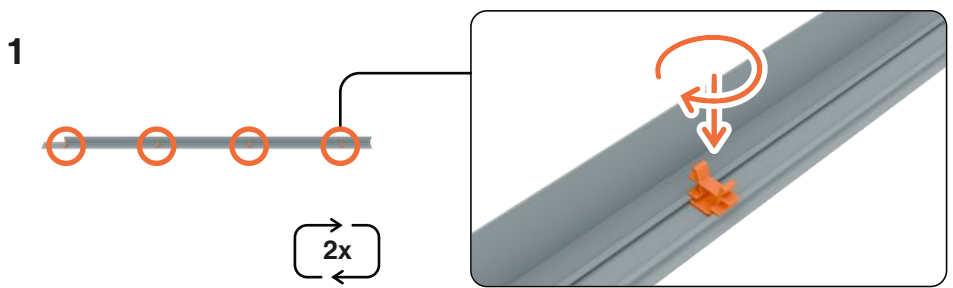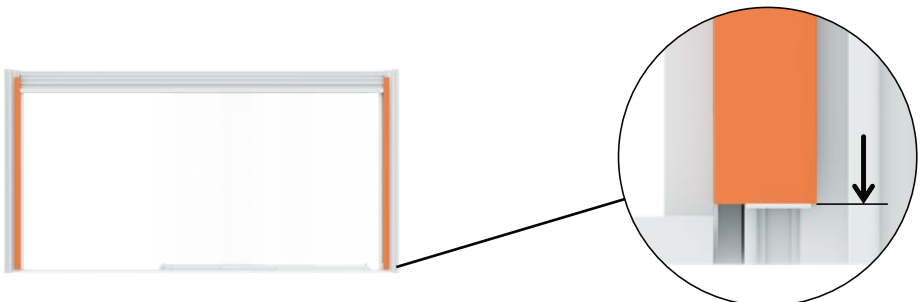



**SUNELEMENTS GMBH**

Sportstraße 7  
4142 Hofkirchen i. M.  
Austria

[www.sunelements.at](http://www.sunelements.at)  
[office@sunelements.at](mailto:office@sunelements.at)

+43 7285 93 08 00